

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO

WS330

ČTYŘ-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx

žádné sekání zdi

žádné kabely

jednoduchá

instalace

přilepením

na běžné

materiály



v designu spínačů VENUS

POPIS

Vysílač WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).


V každém rohu hmatníku vysílací jednotky je zabudovaný mikrospínač = 4 kanály.

Při stisknutí jednoho kanálu je vyslán kódovaný signál, který zachytí přijímač (na tento kód naučený) a provede danou funkci.

Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů najednou.

Potvrzení příjmu vyslaného signálu je indikováno červenou diodou pod hmatníkem (viz obr.1).


Obr.1 Čelní a boční pohled
indikační LED

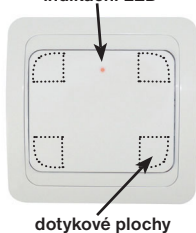


ultra tenký!



Obr.2 Umístění samolepících pásků

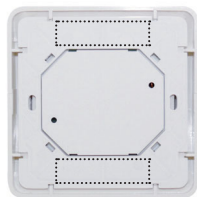

Obr.3 Jednotlivé části WS330 základní rám

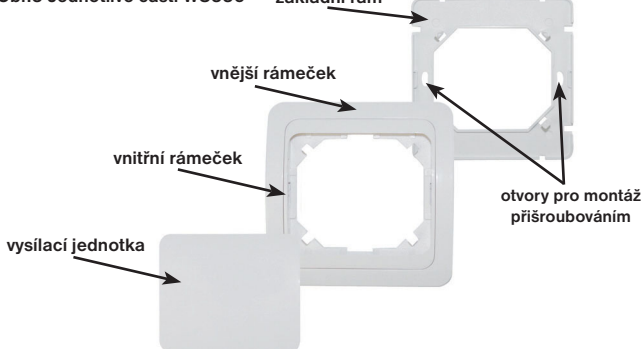

Montáž

Přilepením:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 3) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 4) samolepící pásky přilepte na základní rám (viz obr.2)
- 5) poté přilepte složený komplet vysílače na vybrané místo


Přišroubováním:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí základního rámu (viz obr.3)
- 3) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 4) přišroubujte základní rám na instalační krabici
- 5) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 6) složte vnější a vnitřní rámeček a nasuňte je do základního rámu
- 7) zasaďte vysílací jednotku do složených rámečků (viz obr.3)

Obr.4 Demontáž vysílací jednotky



Obr.5 Umístění baterie

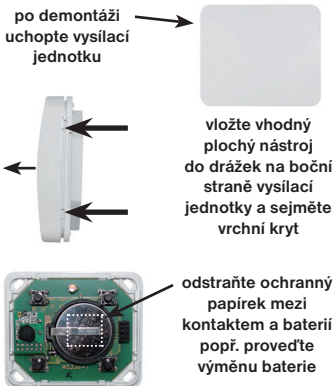

Výměna baterie

Nutnost výměny baterií je indikována na daném přijímači (viz návod WS3xx). Použijte zásadně baterii **1x3V typ CR2430**. Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Upozornění

Neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!
Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!
V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO

WS330

WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx. Stisknutím jednotlivých částí hmatníku je vyslán odlišný kód. WS330 umožňuje ovládat několik spotřebičů nebo využívat různé funkce přijímače (zapnout/ vypnout osvětlení, ovládat žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).

Typy použitelných přijímačů WS3xx



WS301

s montáží
do instalační
krabice



WS304

vícekanálový
přijímač na
DIN lištu



WS302

s montáží na
instalační krabice



WS305

přijímač pro
ovládání žaluzií



WS303

s montáží do
zásuvky



WS306

zvonek GONG

WS307

zvonek SIRÉNA

Technické parametry

Napájení	1 x 3 V typ CR2430 (uvnitř výrobku)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP20
Životnost baterií	až 5 let
Pracovní teplota	0°C až +50°C
Rozměry (DxŠxH)	81 x 81 x 15 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek WS330 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

V Kuřimi 1.7.2009 na www.elbock.cz

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685/6

www.elbock.cz

